


# AMBUSH

PAIR NEW DEVICE:




PAIRING MODE:

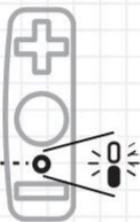


"AMBUSH"

POWER-ON/OFF:

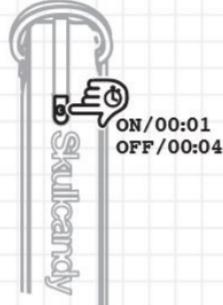

VOLUME UP:

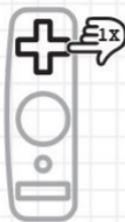


VOLUME DOWN:




PLAY/PAUSE




TRACK FORWARD:

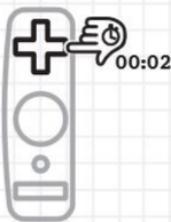

TRACK BACK:

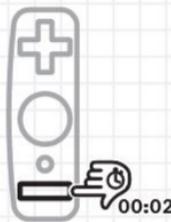

CHARGE

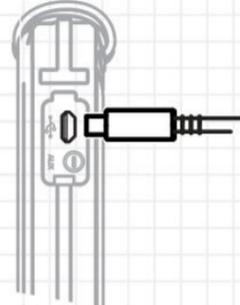

PAIR NEW DEVICE\*off mode  
COUPLER NOUVEAU APPAREIL\*Mode off  
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO\*Modo apagado  
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO\*Modalità spento  
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO\*Modo desligado  
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN\*Ausgeschalteter Zustand  
NIEUW APPARAAT PAREN\*uitmodus  
PARDAN NY ENHET\*slukket tilstand  
MUODOSTA UUSI LAITEPARI\*off-tila  
SAMMENKOBLE NY ENHET\*av-modus  
PARA NY ENHET\*av-läge  
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА\*в выключенном режиме  
配对新设备 \*关机模式  
新しいデバイスをペアリング\*オフモード  
새 기기 짝 맞추기\*오프 모드  
وضع لارتباط مع جهاز جديد

PAIRING MODE  
MODE COUPLAGE  
MODO DE VINCULACIÓN  
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO  
MODO EMPARELHAMENTO  
KOPPELMODUS  
PARMODUS  
PARDANHELSEVSTILSTAND  
LAITEPÄRIN MUODOSTUSTILA  
SAMMENKOBLEINGSMODUS  
PARMINGSLÄGE  
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ  
配对模式  
ペアリングモード  
페어링 모드  
وضع للارتباط

POWER-ON/OFF  
ON/OFF  
ENCENDIDO/APAGADO  
ACCENSIONE/SPENHIMENTO  
LIGAR/DESLIGAR  
EIN/AUS  
AAN-/UITSETTING  
TEND/SLUK FOR STRØM  
VIRTA PÄÄLLE/POIS  
STRØM AV/PÅ  
STRØM AV/PÅ  
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ  
开机/关机  
電源 - ON/OFF  
전원 켜기/끄기  
تشغيل/إيقاف تشغيل

VOLUME UP  
VOLUME +  
SUBIR VOLUMEN  
AUMENTO VOLUME  
AUMENTAR O VOLUME  
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN  
VOLUME OMHOOG  
SERU OP FOR LYDSTYRKEN  
VOLUM OPP  
ÖKA VOLYMEN  
УВЕЛИЧИТЬ ПРОМКОСТИ  
音量增大  
音량을上げる  
볼륨 높이기  
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN  
VOLUME -  
BAJAR VOLUMEN  
RIDUZIONE VOLUME  
DIMINUIR O VOLUME  
LAUTSTÄRKE SENKEN  
VOLUME OMLAAG  
SERU NED FOR LYDSTYRKEN  
ÄÄNNEVOIMAKUUDEN VÄHENTÄMYS  
VOLUM NED  
SÄNKA VOLYMEN  
УМЕНЬШИТЬ ПРОМКОСТИ  
音量减小  
音량을lower  
볼륨 낮추기  
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE  
LECTURE/PAUSE  
REPRODUCIR/PAUSAR  
RIPRODUCCI/PAUSA  
REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA  
WIEDERGABE/PAUSE  
AFSPLELEN/PAUSEREN  
AFSPIL/PAUSE  
TOISTO/TAUVO  
SPILL/PAUSE  
SPELA UPP/PAUSA  
ВОСПРОИЗВЕДИТЕ/ПАЗВА  
播放/暂停  
再生 / 一時停止  
재생/일시 정지  
تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD  
PISTE SUIVANTE  
ADELANTAR  
ADLANANTAR  
BRANO SUCCESIVO  
FAIXA SEGUIVTE  
NÄCHSTEN TITEL  
VOLGEND NUMMER  
SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER  
KELAUS ETEMPÄIN  
NESTE SPOR  
NÄSTA LUDSPÅR  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД  
下一曲目  
次のトラックを再生する  
다음 트랙으로  
مسار إلى الأمام

TRACK BACK  
PISTE PRÉCÉDENTE  
RETROCEDER  
RETROCEDER  
BRANO PRECEDENTE  
FAIXA ANTERIOR  
VORANGEHENDER TITEL  
VORIG NUMMER  
MUSIKNUMMER TILBAGE  
KELAUS TAAKSEPÄIN  
FORRIGE SPOR  
BYTTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД  
上一曲目  
前のトラックを再生する  
이전 트랙으로  
مسار إلى الخلف

CHARGE  
CHARGE  
CARGAR  
CARICA  
CARREGAR  
AUFLADEN  
OPLADEN  
OPLAD  
LATAUS  
LADING  
LADDA  
ЗАРЯДКА  
충전  
لشحن