



SOUND MINE

PAIR NEW DEVICE:

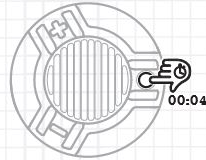


PAIRING MODE:

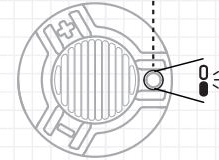


"SOUNDMINE"


POWER-ON/OFF:

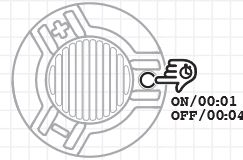


VOLUME UP:

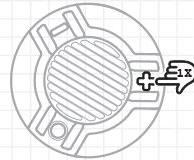

VOLUME DOWN:

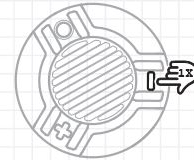


PLAY/PAUSE

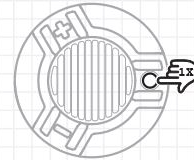


TRACK FORWARD:



TRACK BACK:

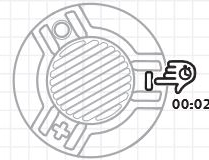

CHARGE

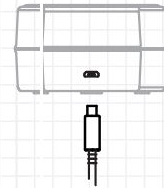

Skullcandy

PAIR NEW DEVICE=off mode
 COUPLER NOUVEL APPAREIL=Mode off
 VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO=Modo apagado
 ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO=Modalità spento
 EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO=Modo desligado
 MIT NEUEM GERÄT KOPPELN=Ausgeschalteter Zustand
 NIEUW APPARAAT PAREN=uitmodus
 PARDAN NY ENHET=slukket tilstand
 MUOOSTA USI LAITTEPARI=off-tila
 SAMMENKOBLE NY ENHET=av-modus
 PAPA NY ENHET=av-läge
 СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА=в выключенном режиме
 配对新设备 *关机模式
 新しいデバイスとペアリング *オフモード
 새 기기 짝 맞추기 *끄기 모드
 وضع اجهزة جديدة
 وضع اجهزة جديدة

PAIRING MODE
 MODE COUPLAGE
 MODO DE VINCULACIÓN
 MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
 MODO EMPARELHAMENTO
 KOPPELINGSMODUS
 PAARMODUS
 PARDANNELESVITILSTAND
 LAITTEPARIN MUOOSTUSTILA
 SAMMENKOBLINGSMODUS
 PARNINGSLÄGE
 РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
 配对模式
 ペアリングモード
 페어링 모드
 وضع التزاوج

POWER-ON/OFF
 ON/OFF
 ENCENDIDO/APAGADO
 ACCENSIONE/SPENHIMENTO
 LIGAR/DESLIGAR
 EIN/AUS
 AAN-/UITZETTING
 TEND/SLUK FOR STRØM
 VIRTA PÄÄLLE/POIS
 STRØM AV/PÅ
 STRÖM AV/PÅ
 ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
 开机/关机
 電源 - ON/OFF
 전원 켜기/끄기
 تشغيل / إيقاف تشغيل

VOLUME UP
 VOLUME +
 SUBIR VOLUMEN
 AUMENTO VOLUME
 AUMENTAR O VOLUME
 LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
 VOLUME OMHOOG
 SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
 VOLUM MED
 ÖKA VOLYMIEN
 УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
 音量增大
 音량을 높인다
 音量を上げる
 音量 높이기
 رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
 VOLUME -
 BAJAR VOLUMEN
 RIDUZIONE VOLUME
 DIMINUIR O VOLUME
 LAUTSTÄRKE SENKEN
 VOLUME OMLAAG
 SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENYS
 VOLUM NED
 SÄNKÄ VOLYMIEN
 УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
 音量减小
 音량을 낮춘다
 音량을 낮춘다
 音量 낮추기
 خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
 LECTURE/PAUSE
 REPRODUCIR/PAUSAR
 RIPRODUCI/PAUSA
 REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA
 WIEDERGABE/PAUSE
 AFSPELEN/PAUZEREN
 AFSPIEL/PAUSE
 TOISTO/TAUKO
 SPILL/PAUSE
 SPJELA UFF/PAUSA
 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
 播放/暂停
 再生 /一時停止
 재생/일시 정지
 تشغيل / إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD
 PISTE SUIVAVNE
 ADELANTAR
 BRANO SUCCESIVO
 FAIXA SEGUINTE
 NÄCHSTER TITEL
 VOLGEND NUMMER
 SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER
 KELAUS ETEENPÄIN
 NESTE SPOR
 NÄSTA Ljudspår
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
 下一曲目
 次のトラックを再生する
 다음 트랙으로
 مسار إلى الأمام

TRACK BACK
 PISTE PRÉCÉDENTE
 RETROCEDER
 BRANO PRECEDENTE
 FAIXA ANTERIOR
 VORANGEHENDER TITEL
 VORIG NUMMER
 MUSIKNUMMER TILBAGE
 KELAUS TAKASEPÄIN
 NESTE SPOR
 BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
 上一曲目
 前のトラックを再生する
 이전 트랙으로
 مسار إلى الخلف

CHARGE
 CHARGE
 CARGA
 CARIC.
 CARGO BAR
 AUFLADEN
 OPLADEN
 OPLAD
 LADAN
 LADIN
 LADDA
 ЗАРЯДКА
 充电
 充電
 충전
 الشحن