



WIRELESS
EARPHONE

PAIR NEW DEVICE:

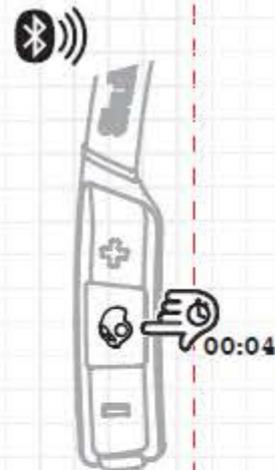


*OFF MODE

PAIRING MODE:

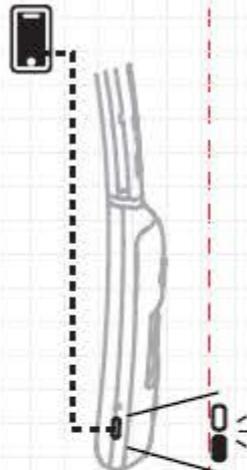


"METHOD WIRELESS"

POWER-ON/OFF:

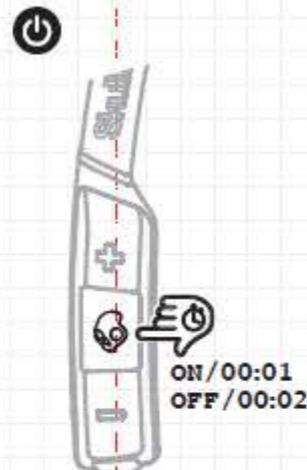


ON/00:01
OFF/00:02

VOLUME UP:

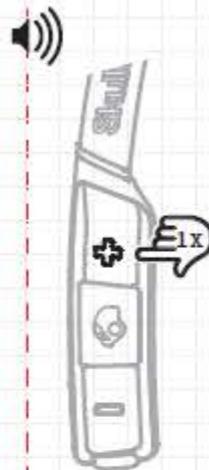


VOLUME DOWN:

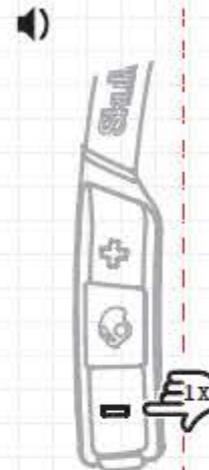


PLAY/PAUSE:



TRACK FORWARD:

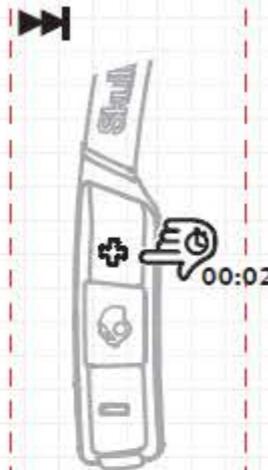

TRACK BACK:

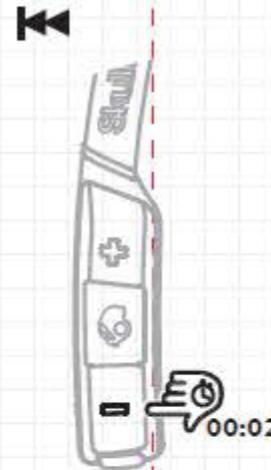

ANSWER/END:



CHARGE:



METHOD™
WIRELESS

Skulcandy

PAIR NEW DEVICE*Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
EMPARELLEAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus
PARDAN NY ENHED*Slukket tilstand
MUODOSTA UUSI LAITEPARI*off-tila
SAMENVOELE NY ENHET*Av-modus
PARA NY ENHET*Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме
配对新设备*关机模式
新しいデバイスをペアリング*オフモード
새 기기 짝 맞추기 *끄기 모드
وضع إشعار من زوجة جهاز جديد

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPLAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNELSB*STILSTAND
LAITEPARIN MUODOSTUSTA
SAMENVOELINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
제어링 모드
وضع الإشعار

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPENNIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TEND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRØM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源・ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/وقف التشغيل

VOLUME UP
VOLUME +
SÛBJIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME OMHOOG
SFRU OP FOR LYDSTYRKEN
KÄNENVOIMAKTUUDEN LISÄYS
VOLUM UP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量増大
音量を上げる
音量 높이기
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
SFRU NED FOR LYDSTYRKEN
KÄNENVOIMAKTUUDEN VÄHENNYS
VOLUM NED
SÄNKA VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音量を下げる
音量 낮추기
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
LECTURE/BAUGE
REPRODUCIR/PAUGAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPLEEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暫停
再生 / 一時停止
재생 일시 정지
تشغيل/وقف التشغيل

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETENPÄIN
NÆSTE SPOR
NÄSTA LJUDSPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
سارالى الخلف

TRACK BACK
PISTE PRECEDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAKKAPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖRSGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
سارالى الخلف

ANSWER/END
REPOÑDER/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANDREHM/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
BECVAR/APSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
رد الإجابة

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARRREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ZAPRDKA
充電
充電
충전
لشحن